

InSinkErator® ディスポーザ

モデル

AC115MK2

取扱説明書



もくじ

はじめに	安全のために (必ずお読みください)2各部の名称
使い	運転のしかた
かた	 運転時の報知音について
盂	ディスポーザに異物を落としたとき 20 かみ込みなどで異常停止したとき 21
つ	故障かな?!と思ったら24
た	手動給水タイプの場合 24
ع	手動給水の水量センサー付きタイプの場合25
き	自動給水タイプの場合26
は	仕様27 お問い合わせ28

● ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。 なお、お読みになった後は、いつでも見られる所に、大切に保管してください。

この取扱説明書では、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を 未然に防止するために、以下の絵表示で注意を呼びかけています。 その表示と意味は次のようになっています。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示し ています。



介注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を 示しています。



この記号は禁止の行為であることを示しています。 中に図がある場合は、具体的な禁止事項を示しています。



この記号は行為を規制したり指示する内容を示しています。 中に図がある場合は、具体的な指示内容が描かれています。

表示	意味
0	行ってはいけない
	絶対に分解したり、修理、改造は 行わない
0	必ず実行する
	アース工事がされていることを 確認する
8 = 6 ;	お手入れのときには、必ず電源プラグ をコンセントから抜く
	水濡れ禁止
	濡れた手で、電源プラグを抜き差し しない

故障したままでディスポーザを使いつづ けないでください。

●次のようなときは、電源プラグを抜き、 水栓を閉めて給水を止めてください。



- ●配管や本体から水漏れして
- ●異音・異臭がしている
- ●製品が異常に熱い
- ●製品にひぴや割れが入って いる
- ●製品から煙がでている
- ●故障したまま使いつづけると、火災や 感電・室内浸水の原因になります。

⚠ 警告



接続



● アース工事がされていることを確認する ※ アース工事は、お近くの工事店に依頼してください。

アース工事がされていないと、故障や漏電の時、感電の原因になります。





●電源プラグを抜くときは、必ずプラグ本体を持って引き 抜く

コードを引っ張るとプラグやコードが痛んで、火災や感電の原因になります。



●濡れた手で、電源プラグを抜き差ししない

感電の原因になります。






● お手入れなどのときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く

感電やけがの原因になります。





● 交流 100V 定格 15A 以上のコンセント (専用) を単独で 使用する

※ たこ足配線は、絶対しないでください。

定格を超えると、発熱により火災の原因になります。





●電源プラグについたホコリなどは、定期的にとりのぞく ※ ホコリなどは、乾いた布でふきとってください。

火災や感電の原因になります。





●電源コードは、途中で切断したり、接続して延長しない 火災や感電の原因になります。





●改造や分解をしない

故障、火災や感電の原因になります。





●濡れた手で、ディスポーザ本体やコントローラには触ら ない

感電の原因になります。





▶ディスポーザ本体、コード類やコントローラに水をかけ たり、洗ったりしない ※ ホコリなどは、乾いた布で拭き取ってください。

故障、感電の原因になります。






●ディスポーザの粉砕室に、手などを入れない

けがの原因になります。





●キッチンマグネットなどの、磁石を使用した製品を投入 口に近づけない

ふたスイッチが収まってないときに、ディスポーザが作動し、けがの原因 になります。





●子供にディスポーザを操作させない ※ お子様が近くにいる場合は、特に注意して使用してください。

けがの原因になります。







●ディスポーザの運転中および運転直後に、ディスポーザ 本体に触らない

やけどの原因になります。





●キャビネット内にものを収納するときは、ディスポーザ に力を加えないようにする 引き出し式キャビネットの場合は、特に注意する

水漏れや排水不良の原因になります。

/ 注意



必ず守る




●キャビネット内に収納したものが、ディスポーザ本体に あたらないようにする

特にびん類や陶磁器などの割れやすいものは、ディスポーザ本体の近くに置かないでください。

割れてけがをしたり、異音や振動の原因になります。



必ず守る



●シンクカウンターの上に不安定なものを置いたまま、 ディスポーザを運転しない

振動で倒れて破損したり、けがの原因になります。



必ず守る



●ディスポーザのかみ込みを解除した後は、必ずサービス レンチを取り除く

サービスレンチを付けたまま運転すると、けがの原因になります。





●ディスポーザ本体底面のサービスレンチを入れる穴に、 サービスレンチ以外のものを入れない

けがの原因になります。





- ●ディスポーザの運転中または運転直前に、一度に大量の 水を排水しない
 - ※ ディスポーザの運転は、粉砕室内の排水が完全に流れてから、行ってく ださい。

シンクが大きく振動して、シンクカウンターの上のものが倒れて破損したり、けがの原因になります。



分解禁止



●トラップを分解しない

漏水の原因になります。



必ず守る




●ディスポーザの運転が終了した後、約5秒後に水を止める

水を止めるのが早いと、配管内にごみが残り配管詰まりの原因になります。

⚠ 注意



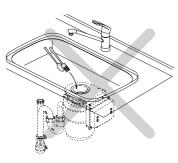


●生ごみ以外は投入しない

故障の原因になります。

投入物についてのご注意(9ページ)をご参照ください。




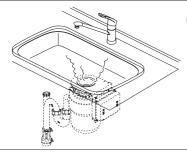

●ディスポーザに生ごみを入れたまま、長期間放置しない


悪臭の発生や排水不良の原因になります。





●60℃以上のお湯を、連続して流し続けない 排水管に変形や劣化が発生し、漏水の原因になります。



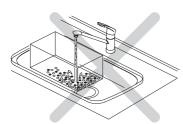

● 生き物の水槽のお手入れを、キッチンでしない 水槽の敷石等が、かみ込みの原因になります。



● 固形または粉末の塩素系洗剤・漂白剤を使用しないまた、ディスポーザ周辺に保管しない 可燃性のものを、ディスポーザ周辺に保管しない


水や湿気に反応して発生するガスが、ステンレス等の金属やゴムを腐食・劣化させ漏水の原因になります。保管の場所や方法に十分注意してください。その他の洗浄剤・漂白剤は使用上の注意をよく読んでお使いください。

※「塩素系ヌメリ取り剤」について

塩素系のヌメリ取り剤は水分に反応して塩素系のガスを発生します。 このガスはヌメリ取りの効果がありますが、ステンレスなどの金属を さびさせたり、ゴムを劣化させたりします。

各部の名称

■ 各部の名称と機能

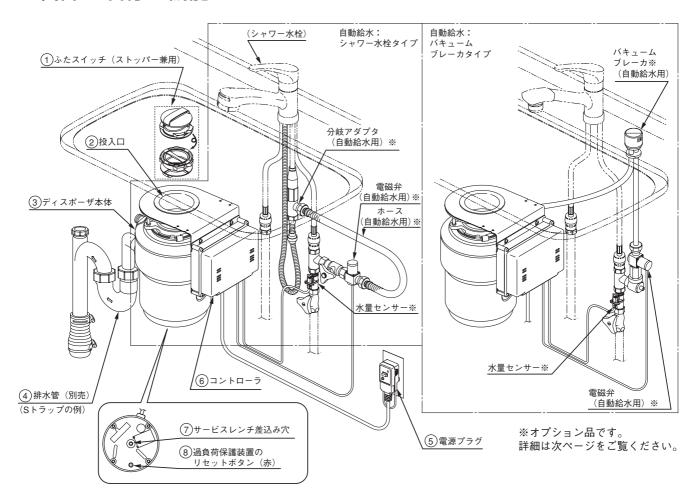

① ふたスイッチ (ストッパー兼用)

生ごみ投入後、ふたスイッチを「on」にします。 反転するとストッパーとして、シンク内に水を溜める 時にお使いいただけます。

② 投入口

生ごみを投入します。 投入できない生ごみがあります。9ページ参照

(3) ディスポーザ本体

生ごみを破砕し、水と一緒に排水管に流します。

4 排水管

ディスポーザで破砕された生ごみは、排水管を通って 下水管に流れます。

(5) 電源プラグ

コントローラに電源を供給します。 定期的な点検をお奨めします。19ページ参照

⑥ コントローラ

ディスポーザをコントロールします。

⑦ サービスレンチ差し込み穴

詳細は23ページ参照

生ごみがディスポーザ内でかみ込みをおこし動かなくなったときは、付属のサービスレンチを差し込んで、かみ込みを解除します。 詳細は22ページ参照


8) 過負荷保護装置のリセットボタン

生ごみなどがかみ込んで、過負荷保護装置が作動すると、ディスポーザは停止し、このリセットボタンが飛び出した状態になります。 かみ込みを解除し、リセットしてください。

各部の名称

■ 給水方式について

(1) 手動給水タイプ

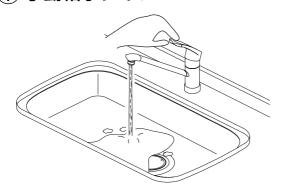


オプションが何もついていない標準タイプです。 手動で蛇口を開いて運転します。

手動給水タイプの運転

→ 10~11ページ参照

② 手動給水の水量センサー付き

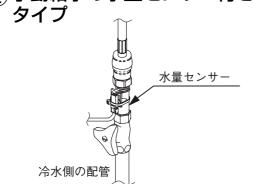


オプションで、水量センサーが付いたタイプです。 蛇口から出る水の量が毎分約 8 リットルの水量(人差し 指の太さ程度)にならないと、ディスポーザが動きませ ん。

これにより配管詰まりなどのトラブルを防ぐことができます。

手動給水の水量センサー付きタイプの運転

→ 12~13ページ参照

③自動給水タイプ

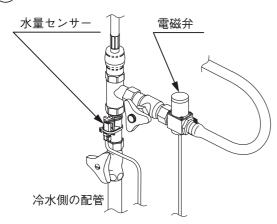

オプションで水量センサー、電磁弁などが付いたタイプです。

ふたスイッチを「on」にすると自動で水が出て、ディスポーザが止まると自動で水が止まります。

バキュームブレーカタイプとシャワー水栓タイプがあり ます。

自動給水タイプの運転

→ 14~ 15ページ参照

■ 付属品

サービスレンチ

ディスポーザのかみ込み解除に使用します。 詳細は22ページ参照



保証書

故障などのお問い合わせ時に必要になります。 本取扱説明書と同じ場所に、大切に保管してください。

投入物についてのご注意

投入してもよいもの




●食品くず●

野菜くず、果物くず・御飯、魚肉・いわしなどの小魚の骨、手羽元などの鳥の骨・昆布などの 海藻類、肉類、麺類、スープ、パン、菓子、揚げ物、残飯など

- ※ スイカの皮、メロンの皮、とうもろこしの芯、グレープフルーツの皮などの大きなごみ、厚みのある ごみは、数センチ程度に小さく切って投入すれば、問題なく粉砕できます。
- ※ 同じ種類のごみだけを投入するより、何種類かのごみを混ぜて投入した方が、粉砕が楽に行われます。

●同種類のごみだけで大量に投入する場合●

- ※ 少しずつ他のごみと混ぜて投入してください。 (同種類のごみだけの大量投入は避けてください)
 - 繊維質のもの ・・・・・・・・・・・ 枝豆の皮など
 - 流れにくいもの ・・・・・・・・・・・・ 卵の殻、しじみ・あさり等の貝殻など
 - 粉砕に時間がかかるもの・・・・生魚の皮や鳥の生皮、イカ・タコ類など
 - やわらかくねばりのあるもの … ご飯、うどん、もちなど
 - 重さが軽く粉砕しにくいもの ・・ たまねぎの皮、お茶の葉など





投入してはいけないもの

- ※ 故障・排水管のつまり・処理槽への影響があるもの
 - とても固い骨・殻・・・・・牛・豚の大骨、サザエ・牡蠣・あわび等の大きな貝殻、大きなカニの殻など
 - 特に硬い繊維質のもの・・とうもろこしの皮、たけのこの皮など
 - 大量の熱湯、大量の熱い食品など、高温の湯はディスポーザをいためますので冷ましてから投入してください。

絶対に投入してはいけないもの

食器洗い等に普通に使用される量の洗剤、 鍋などに付着している程度の油は問題ありません

※ 食品くず以外のもの


■ 油類・・・・・・・多量のサラダ油、大量のてんぷら油など


■ 薬品類・・・・・・・・多量の洗剤、多量の薬品、溶剤(シンナー)など

■ 食品くず以外のもの・・・ 金属・プラスチック・ガラス・陶器・紙・木類、輪ゴム、 ビニール袋、キッチンペーパー、タバコの吸い殻など



■ 手動給水タイプの運転

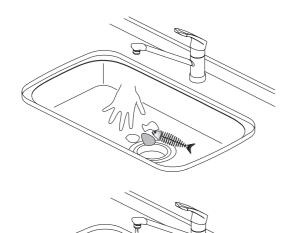



● ディスポーザに投入してはいけないものがあります。


投入物についてのご注意をよく読んでから で使用ください。(9ページ参照)

② 蛇口を開けて、水を流してください

- ◆ 人差し指の太さ程度(毎分約8リットル) の水を流してください。
- 給水量が少ないと、配管内に生ごみが残り、配管詰まりの原因になります。


注意

必ずディスポーザの運転を開始する前に、水を流してください。

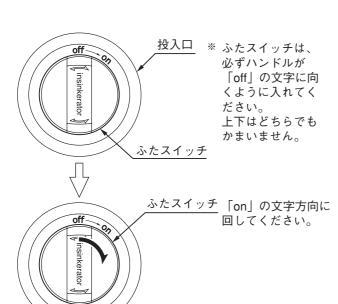

3 投入口にふたスイッチを入れ、 「on」にすると、ディスポーザ が運転を開始します

- ふたスイッチは、「on」の文字方向に回してください。
- ●「ピッ」とお知らせ音が鳴って、ディスポー ザが運転を開始します。
- ディスポーザは、運転・停止をくりかえす 断続運転を行います。

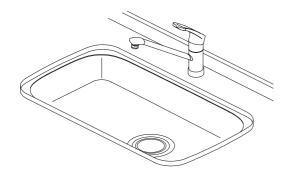


※ ディスポーザ内に生ごみが残っていたら、再度運転 してください。

- 4 ディスポーザが自動停止し、 「ピッピッ」とお知らせ音が鳴っ たら蛇口を閉め、水を止めてく ださい
 - ディスポーザは、約55秒の運転の後に自動停止します。
 - 自動停止の後、約5秒後に「ピッピッ」と お知らせ音が鳴ります。

! 注意

ディスポーザの回転が完全に停止するまで、ディスポーザ内に掃除用のブラシなどを入れないでください。けがの原因になります。

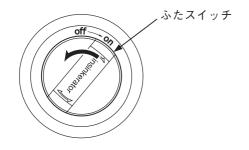

- ⑤ ふたスイッチを「off」にしてく ださい
 - ふたスイッチは、「off」の文字方向に回してください。

生ごみの処理が早めに終了した場合は、ふたスイッチを「off」にして途中でとめることもできます。運転を強制的に終了すると、「ピッピッピッ(5 秒間)」と警告音が鳴ります。強制終了後も、約5 秒間水を流してから蛇口を閉め、水を止めてください。

■ 手動給水の水量センサー付きタイプの運転


水量センサー付きタイプは、毎分約8リットル以上の水量にならないと、ディスポーザは動きません。

水量センサーは、冷水側に取り付けてあります。必ずお湯ではなく水を流してください。



- ディスポーザに生ごみを入れてください
 - ディスポーザに投入してはいけないものが あります。

投入物についてのご注意をよく読んでからで使用ください。(9ページ参照)

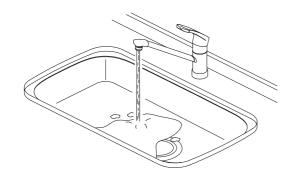


② 蛇口を開けて、水を流してください

- ◆ 人差し指の太さ程度(毎分約8リットル) の水を流してください。
- 給水量が少ないと、配管内に生ごみが残り、配管詰まりの原因になります。


注意

必ずディスポーザの運転を開始する前に、水を流してください。

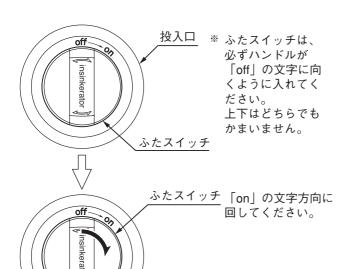

3 投入口にふたスイッチを入れ、 「on」にすると、ディスポーザ が運転を開始します

- ふたスイッチは、「on」の文字方向に回し てください。
- ●「ピッ」とお知らせ音が鳴って、ディスポーザが運転を開始します。

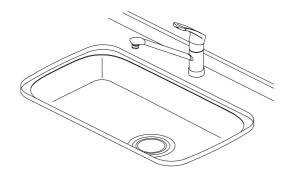


※ ディスポーザ内に生ごみが残っていたら、再度運転 してください。

- 4 ディスポーザが自動停止し、 「ピッピッ」とお知らせ音が鳴っ たら蛇口を閉め、水を止めてく ださい
 - ディスポーザは、約55秒の運転の後に自動停止します。
 - 自動停止の後、約5秒後に「ピッピッ」と お知らせ音が鳴ります。

<u>/</u>注意

ディスポーザの回転が完全に停止するまで、ディスポーザ内に掃除用のブラシなどを入れないでください。 けがの原因になります。

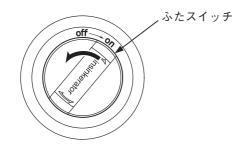

- ⑤ ふたスイッチを「off」にしてく ださい
 - ふたスイッチは、「off」の文字方向に回してください。

生ごみの処理が早めに終了した場合は、ふたスイッチを「off」にして途中でとめることもできます。運転を強制的に終了すると、「ピッピッピッ(5 秒間)」と警告音が鳴ります。強制終了後も、約5 秒間水を流してから蛇口を閉め、水を止めてください。

警告音に対する処置

- ●運転開始時に給水量(毎分8リットル)を下回ると「ピッピッピッ……(10秒間)」と 警告音が鳴り、運転を開始しません。10秒以内に給水量を増やすと警告音が止まり、運 転を開始します。
- ●何らかの理由で、蛇口からの水量が不足した場合は、ディスポーザの運転が途中で止まり「ピッピッピッ……(10秒間)」と警告音が鳴ります。10秒以内に蛇口を開いて水量を増やせば自動で運転状態に復帰します。10秒以上たってしまったら完全に停止しますので、最初から操作し直してください。


使いかた

■ 自動給水タイプの運転(バキュームブレーカタイプ、シャワー水栓タイプ)




- ① ディスポーザに生ごみを入れて ください
 - ディスポーザに投入してはいけないものが あります。

投入物についてのご注意をよく読んでからで使用ください。(9ページ参照)。

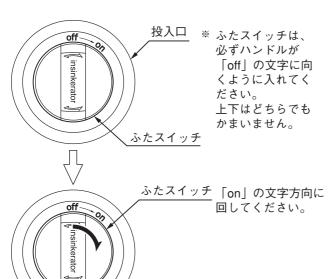


- ② 投入口にふたスイッチを入れ、 「on」にしてください
 - ふたスイッチは、「on」の文字方向に回し てください。

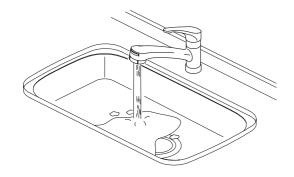

※図は、シャワー水栓タイプの場合です。
※バキュームブレーカタイプは、ディスポーザ内に直接水が流れます。

- (3) 「ピッ」とお知らせ音が鳴り、 自動で水が流れ、少し遅れて ディスポーザが運転を開始 します
 - ●バキュームブレーカタイプ:自動でディスポーザ内に水が流れます。
 - ●シャワー水栓タイプ自動でシャワー水栓から水が流れます。

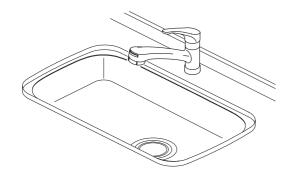


※ ディスポーザ内に生ごみが残っていたら、再度運転 してください。

ディスポーザが自動停止した後、 自動で水が止まります

- ディスポーザは、約55秒後に自動停止します。
- 自動停止の後、約5秒後に「ピッピッ」と お知らせ音が鳴ってから、自動で水が止ま ります。

⚠ 注意

ディスポーザの回転が完全に停止するまで、ディスポーザ内に掃除用のブラシなどを入れないでください。 けがの原因になります。

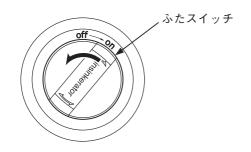

⑤ ふたスイッチを「off」にしてく ださい

ふたスイッチは、「off」の文字方向に回してください。

生ごみの処理が早めに終了した場合は、ふたスイッチを「off」にして途中で止めることもできます。運転を強制的に終了すると「ピッピッピッ……(5 秒間)」と警告音が鳴ります。

※ふたスイッチを「off」にすると、ディスポーザが停止し、約5秒後に自動で水が止まります。

警告音に対する処置

何らかの理由で、水量が不足した場合は、ディスポーザの運転が止まり、「ピッピッピッ(10秒間)」と警告音が鳴り、10秒後に水も止まります。

その場合は、蛇口レバーを操作して正常に水がでるかどうか確認してください。


また、シンク内の止水栓が十分に開いているか確認してください。

正常に水が出る場合は、最初から操作し直してください。

水が十分に出ない場合は、水圧不足などが考えられます。販売店にご相談ください。

運転時の報知音について

■ 手動給水タイプの場合

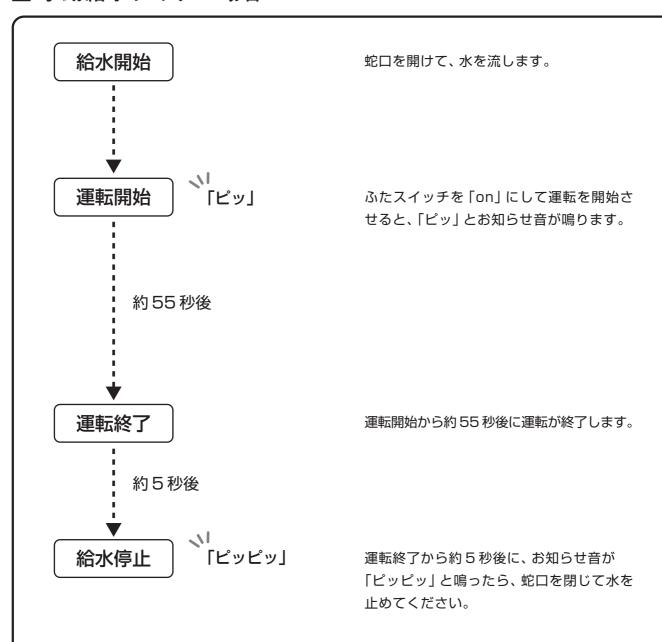


※運転中にふたスイッチを「off」にして、運転を強制的に終了させると、「ピッピッピッ… (5 秒間)」と警告音が鳴ります。

(強制終了後も5秒間水を流してください。そのまま放置しますと、排水不良の原因になります。)

運転時の報知音について

■ 手動給水の水量センサー付きタイプの場合

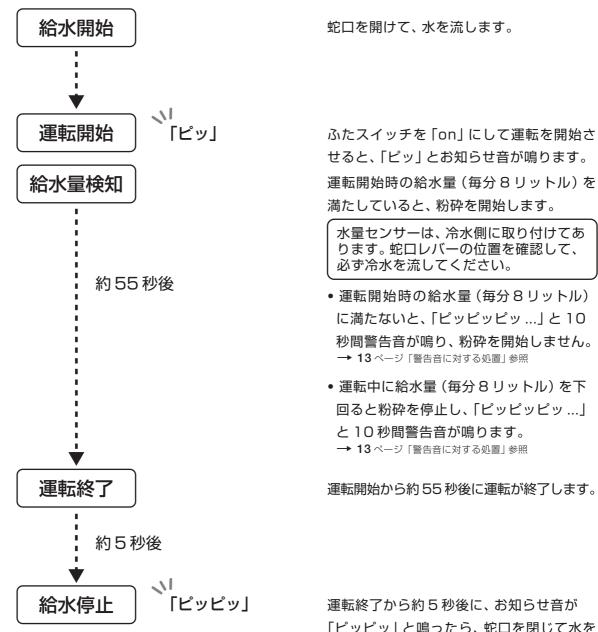


「ピッピッ」と鳴ったら、蛇口を閉じて水を 止めてください。

※運転中にふたスイッチを「off」にして、運転を強制的に終了させると、「ピッピッピッ… (5 秒間)」と警告音が鳴ります。

(強制終了後も5秒間水を流してください。そのまま放置しますと、排水不良の原因になります。)

運転時の報知音について

■ 自動給水タイプの場合

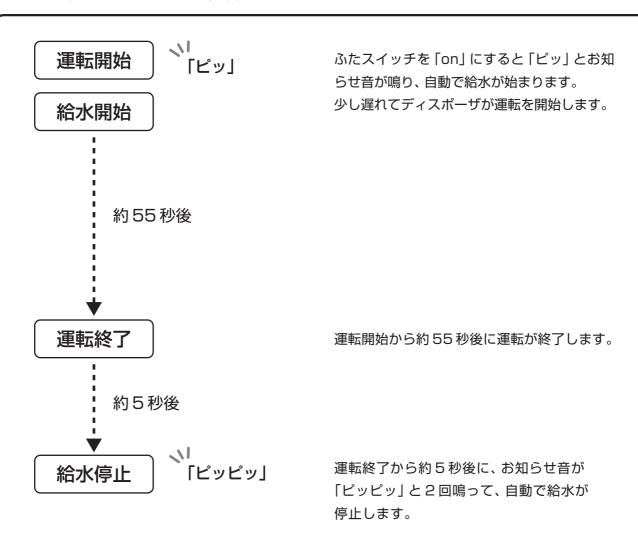


※何らかの理由により、蛇口からの水量が不足した場合は、「ピッピッピッ」と警告音が10秒間続き、自動的に運転が終了します。

→ 15ページ「警告音に対する処置」参照

ディスポーザのお手入れ・点検

■ におい、ぬめりが気になるときのお手入れ

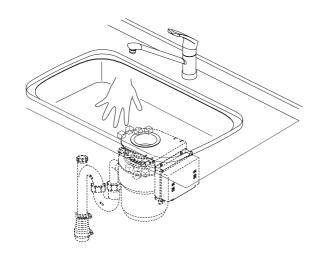

- ぬめりが気になる場合は、氷 (キューブアイス数 個程度) を投入してから、運転をしてください。
- においが気になる場合は、中性洗剤を少量または レモンやみかんの皮を投入してから、運転をして ください。

手動給水タイプの運転

→ 10~11ページ参照

手動給水の水量センサー付きタイプの運転

→ 12~ 13ページ参照

自動給水タイプの運転

→ 14~ 15ページ参照



においが気になる場合は、上記方法のほかに、ディスポーザ専用洗 剤を使うお手入れ方法もあります。

商品のお問い合わせ先


日本エマソン株式会社 InSinkErator 事業部


TEL: 0120-530-473
URL: http://www.insinkerator.jp

商品名:ディスポーザ ケア

■ 電源プラグの点検

電源プラグは、月1回程度の点検をおすすめします。

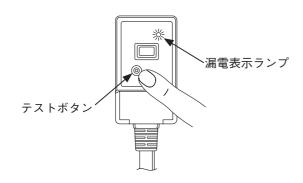

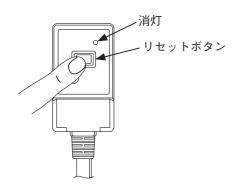

電源プラグのテストボタンを 押してください

■漏電表示ランプが点灯することを確認してください。

⚠ 注意

濡れた手で、ボタン操作をしないでください。 感電の原因になります。

② 電源プラグのリセットボタンを 押してください


● 漏電表示ランプが消灯することを確認して ください。

※リセットボタンを押しても消灯しない場合は、漏電が考えられます。販売店か、巻末のお問い合わせ先に御連絡ください。


使いかた

ディスポーザに異物を落としたとき


ディスポーザの中に誤って異物を落とした場合は、下記の要領で取り出してください。

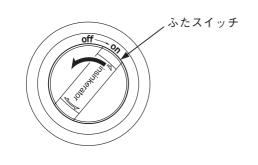


ふたスイッチを「off」にして、
 運転を停止してください

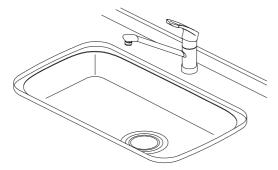


- ② 蛇口を閉じて水を止めてください
 - 自動給水タイプの場合は、約5秒後に自動で水が止まります。③に進んでください。

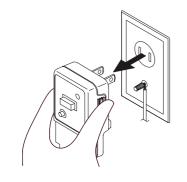

電源プラグをコンセントから抜いてください

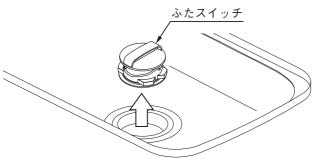


4 ふたスイッチを上に引き抜いて 取り外してください

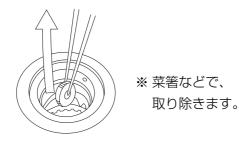


5 中に入った異物を取り出してく ださい

ディスポーザに異物を落としたとき

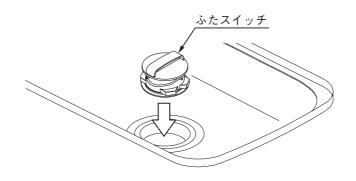

6 ふたスイッチを「off」の位置に 取り付けてください

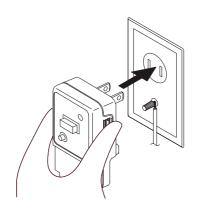

- 7 電源プラグをコンセントに差し 込んで、再度運転してください
 - ディスポーザが正常に運転することを確認 してください。

手動給水タイプの運転

→ 10~11ページ参照

手動給水の水量センサー付きタイプの運転


→ 12~13ページ参照

自動給水タイプの運転


→ 14~ 15ページ参照

かみ込みなどで異常停止したとき

ディスポーザが運転途中で停止した場合、またはディスポーザ内に生ごみが大量に残っていて、再度運転しても動かない場合は、かみ込みやモーターの過熱で安全装置が働いて、停止してしまったことが考えられます。 以下の要領で復帰させてください。

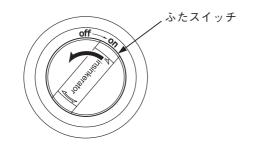


① ふたスイッチを「off」にしてく ださい

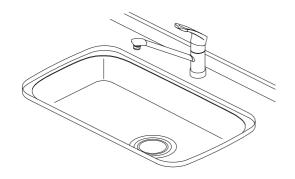


- ② 蛇口を閉じて水を止めてください
 - 自動給水タイプの場合は、約5秒後に自動で水が止まります。③に進んでください。

困ったときは


かみ込みなどで異常停止したとき

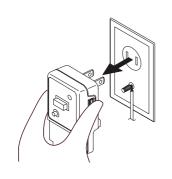


③ 電源プラグをコンセントから抜 いてください

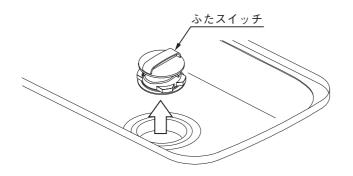

4 ふたスイッチを上に引き抜いて 取り外してください

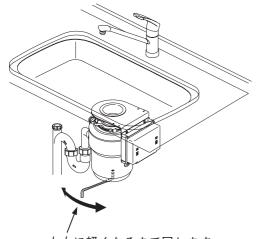

左右に軽くなるまで回します。 (回すことによって、部品のゆるみ・ はずれ等はありません。)

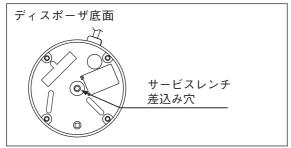

(5) サービスレンチでかみ込みを外します

- 付属のサービスレンチをディスポーザ底面 の、サービスレンチ差し込み穴に差し込 み、左右に数回、軽くなるまで回してくだ さい。
- サービスレンチが最初から軽く回る場合は、発熱による停止が考えられます。 発熱の場合は、⑦に進んでください。


注意

停止直後は、モーターが過熱している場合がありま すのでご注意ください。 やけどの恐れがあります。


<u>爪</u> 注意

かみ込み解除後は、必ずサービスレンチを取り外してください。けがの原因になります。


かみ込みなどで異常停止したとき

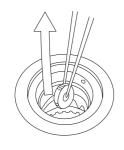


※ 菜箸などで、 取り除きます。 **6** かみ込んだ異物を取り出してく ださい

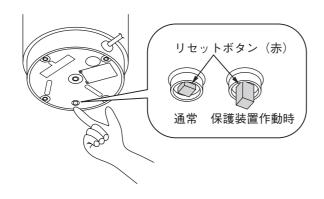

- ② 過負荷保護装置のリセットボタ
 ンを押します
 - ●確実に押し込み、通常状態に戻ったことを 確認してください。
 - 過熱による停止の場合は、モーターの熱を 十分に冷ましてから、ボタンを押してくだ さい。

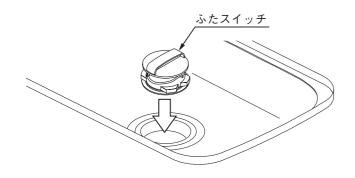

8 ふたスイッチを「off」の位置に 取り付けてください

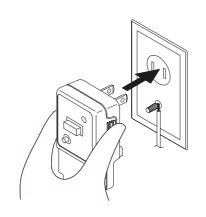

- 9 電源プラグをコンセントに差し 込んで、再度運転してください
 - ディスポーザが正常に運転することを確認 してください。

手動給水タイプの運転

→ 10~11ページ参照

手動給水の水量センサー付きタイプの運転

→ 12~ 13ページ参照

自動給水タイプの運転

→ 14~ 15ページ参照

故障かな?!と思ったら

修理を依頼される前に、まずこの章をご覧になり、処置をお試しください。 それでも直らないときは、販売店にご相談ください。

手動給水タイプの場合

症状	・ チェック内容	処 置
	異物をかみ込んでいるか、モーターの過熱 で過負荷保護装置が作動していませんか?	異物を取り除いて過負荷保護装置のリセット ボタンを押してください。 ➡ 21 ~ 23 ページ参照
ディスポーザが 動かない。	停電していませんか?	停電解除までお待ちください。
動かない。 あるいはすぐに 止まる	電源プラグが抜けていませんか?	電源プラグを専用コンセントに差し込んで ください。
	電源プラグの漏電表示ランプが点灯していませんか?	電源プラグのリセットボタンを押してください。 ➡ 19 ページ参照
	生ごみを詰め込みすぎていませんか?	生ごみを小分けにして処理してください。
	スプーン、つまようじ、ねじ、プラスチック片などの異物が混入していませんか?	異物を取り除いてください。 ➡ 20 ~ 21 ページ参照
■ 運転中、音や ■ 振動が大きい。	回転板上のハンマーに何かが挟まって固着 していませんか?	固着している原因を取り除き、自由に 360度回転することを確認してください。
	シンクに水をはった状態で、流しながら運 転していませんか?	異常振動を起こし、故障の原因になりますので、シンク内の水を流してから運転してください。
生ごみが粉砕 されずに残る。	粉砕できない生ごみまたは粉砕に時間のかかる生ごみが投入されていませんか?	もう一度運転しても、ディスポーザ内に生ごみ が残る場合は、異物として取り除いてください。
投入口から	ディスポーザ内に生ごみがたまっていま せんか?	粉砕運転を行い、生ごみを処理してください。 ➡▶10~11ページ参照
水があふれる。	ディスポーザ内に生ごみがたまっていない場合は、排水管部(排水トラップ)が詰まっていませんか?	市販の台所用ラバーカップ、または真空式パイプクリーナーを試してみるか、お買い上げの販売店にご相談ください。
水漏れする。	水漏れ箇所はディスポーザ本体、あるいは 排水管部ですか?	お買い上げの販売店にご相談ください。
電源プラグの漏電表示ランプが頻繁に点灯して切れる。 あるいは、電源 ブレーカーが頻繁に切れる。	漏電している可能性がありますので、ブレーカ 検査を依頼してください。	カーを切った状態でお買い上げの販売店にすぐに

故障かな?!と思ったら

手動給水の水量センサー付きタイプの場合

症状	チェック内容	処 置
	異物をかみ込んでいるか、モーターの過熱 で過負荷保護装置が作動していませんか?	異物を取り除いて、過負荷保護装置のリセット ボタンを押してください。 ➡ 21 ~ 23 ページ参照
	停電していませんか?	停電解除までお待ちください。
	電源プラグが抜けていませんか?	電源プラグを専用コンセントに差し込んでく ださい。
ディスポーザが	電源プラグの漏電表示ランプが点灯していませんか?	電源プラグのリセットボタンを押してください。 ➡ 19 ページ参照
動かない。 あるいはすぐに 止まる	蛇口が十分に開いてますか?	蛇口の開度を大きくして、給水量を毎分8リットル以上にしてください。
шее	蛇口レバーがお湯側になっていませんか?	給湯側では水量センサーが作動しないため、 冷水側で水を流してください。
	他の場所で水を多量に使用していませんか?	他の場所での多量の水の使用が終了するまで お待ちください。
	給水管の止水栓が閉まっていませんか?	給水管の止水栓を開けてください。
	断水していませんか?	断水解除までお待ちください。
	生ごみを詰め込みすぎていませんか?	生ごみを小分けにして処理してください。
	スプーン、つまようじ、ねじ、プラスチック片などの異物が混入していませんか?	異物を取り除いてください。 ➡ 20~21 ページ参照
運転中、音や 振動が大きい。	回転板上のハンマーに何かが挟まって固着 していませんか?	固着している原因を取り除き、自由に 360度回転することを確認してください。
	シンクに水をはった状態で、流しながら 運転していませんか?	異常振動を起こし、故障の原因になりますので、 シンク内の水を流してから運転してください。
生ごみが粉砕 されずに残る。	粉砕できない生ごみまたは粉砕に時間の かかる生ごみが投入されていませんか?	もう一度運転しても、ディスポーザ内に生ごみ が残る場合は、異物として取り除いてください。 ➡ 20 ~ 21 ページ参照
投入口から	ディスポーザ内に生ごみがたまっていま せんか?	粉砕運転を行い、生ごみを処理してくだ さい。 ➡ 12~13 ページ参照
水があふれる。	ディスポーザ内に生ごみがたまっていない 場合は、排水管部(排水トラップ)が 詰まっていませんか?	市販の台所用ラバーカップ、または真空式パ イプクリーナーを試してみるか、お買い上げ の販売店にご相談ください。
水漏れする。	水漏れ箇所はディスポーザ本体、あるいは 排水管部ですか?	お買い上げの販売店にご相談ください。
電源プラグの漏電表示ランプが頻繁に点灯して切れる。 あるいは、電源ブレーカーが 頻繁に切れる。		ーを切った状態でお買い上げの販売店にすぐに

困ったときは

故障かな?!と思ったら

自動給水タイプの場合

症状	チェック内容	処 置
	異物をかみ込んでいるか、モーターの過熱 で過負荷保護装置が作動していませんか?	異物を取り除いて、過負荷保護装置のリセットボタンを押してください。 ➡ 21 ~ 23 ページ参照
	停電していませんか?	停電解除までお待ちください。
	電源プラグが抜けていませんか?	電源プラグを専用コンセントに差し込んでく ださい。
ディスポーザが 動かない。	電源プラグの漏電表示ランプが点灯していませんか?	電源プラグのリセットボタンを押してください。 ➡ 19 ページ参照
	他の場所で水を多量に使用していませんか?	他の場所での多量の水の使用が終了するまで お待ちください。
	給水管の止水栓が閉まっていませんか?	給水管の止水栓を開けてください。
	断水していませんか?	断水解除までお待ちください。
	生ごみを詰め込みすぎていませんか?	生ごみを小分けにして処理してください。
	スプーン、つまようじ、ねじ、プラスチック片などの異物が混入していませんか?	異物を取り除いてください。 ➡ 20 ~ 21 ページ参照
運転中、音や 振動が大きい。	回転板上のハンマーに何かが挟まって固着 していませんか?	固着している原因を取り除き、自由に 360度回転することを確認してください。
	シンクに水をはった状態で、流しながら運 転していませんか?	異常振動を起こし、故障の原因になりますの で、シンク内の水を流してから運転してくださ い。
生ごみが粉砕されずに残る。	粉砕できない生ごみまたは粉砕に時間のかかる生ごみが投入されていませんか?	もう一度運転しても、ディスポーザ内に生ごみが残る場合は、異物として取り除いてください。 ➡ 20 ~ 21 ページ参照
投入口から	ディスポーザ内に生ごみがたまっていま せんか?	粉砕運転を行い、生ごみを処理してください。 ➡ 14 ~ 15 ページ参照
水があふれる。	ディスポーザ内に生ごみがたまっていない 場合は、排水管部 (排水トラップ) が詰まって いませんか?	市販の台所用ラバーカップ、または真空式パイプクリーナーを試してみるか、お買い上げの販売店にご相談ください。
水漏れする。	水漏れ箇所はディスポーザ本体、あるいは 排水管部ですか?	お買い上げの販売店にご相談ください。
電源プラグの漏電表示ランプが頻繁に点灯して切れる。あるいは、電源ブレーカーが頻繁に切れる。	漏電している可能性がありますので、ブレーカー 検査を依頼してください。	ーを切った状態でお買い上げの販売店にすぐに

困ったときは

型式	AC115MK2
設置場所	流し台シンク下部
使用可能水温	0~60℃ (氷結なきこと)
使用周囲湿度	90% RH 以下
推奨水量	8リットル/分
 使用電源	AC 100V 50/60Hz
12/13-21/25	アース付き専用コンセントをキャビネット内に設置
シンク接続口径	115mm, 180mm(オプション)
投入口径	85mm
粉砕室容量	1 リットル、ステンレススチール製
粉砕方式	自動反転ステンレス回転歯十固定歯
モーター形式	分相始動誘導電動機 極数:4極
出力	300W (0.4 HP)
 定格消費電力	290/210W(標準生ごみ粉砕中平均)
Ziing en	待機電力 (運転停止時): 1W
	漏電遮断器付き電源プラグ
安全装置	過負荷保護装置
	投入口開閉検知装置(ふたスイッチの磁力検出)
電源コードの長さ	約 1.0 m
製品重量	9.1kg

[※] 仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

● お問い合わせ

- 本製品のトラブルや不明点などは、販売店または施工業者にお問い合わせください。
 - → 付属の保証書に捺印された販売店または施工業者まで、ご連絡ください。
 - ※ 保証書にある保証期間を過ぎた場合は、有償修理となります。
- 販売店または施工業者でも解決できない場合は、下記にお問い合わせください。

日本エマソン株式会社 InSinkErator 事業部

〒 105-0022 東京都港区海岸 1 – 16 – 1 ニューピア竹芝サウスタワービル 7F TEL: 000 0120-530-473

URL: http://www.insinkerator.jp

